Solution Series

ATX12V
Power Supplies
Blocs d'alimentation
Stromversorgungen
Alimentatori
Fuentes de Suministro de Energía

User's Manual
Manuel d'utilisation
Benutzerhandbuch
Istruzioni per l'uso
Manual para el Usuario

Antec
Performance

The ATX12V Power Supply Connectors (Pin-side view, not to scale)
Les connecteurs d'alimentation ATX (vue des broches de côté, non à l'échelle)
Die ATX Netzstromstecker (Pin-Seite Ansicht, nicht einstufen)
I connettori dell'alimentatore ATX (punto di vista del pin-lato, non regolare)
Los connectores de la fuente de suministro di energía ATX (opinión del pin-lado, no escalar)

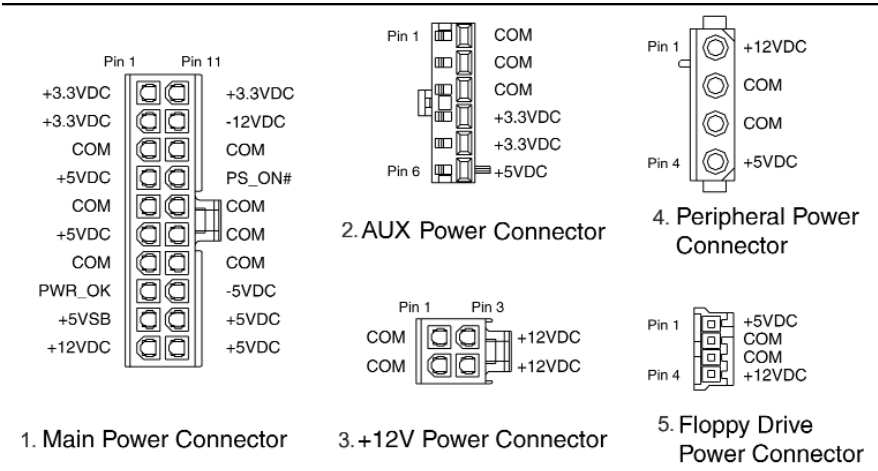

1. Main Power Connector
2. AUX Power Connector
3. +12V Power Connector
4. Peripheral Power Connector
5. Floppy Drive Power Connector

1. Connecteur principal
2. Connecteur auxiliaire
3. Connecteur +12V
4. Connecteur périphérique
5. Connecteur disquette

1. Netzspannung Stecker
2. AUX. Stecker
3. +12V Stecker
4. Zusatzstecker
5. Diskettenlaufwerkstecker

1. Connettore principale
2. Connettore ausiliario
3. +12V Connettore
4. Connettore periferico
5. Connettore del floppy drive

1. Connector principal
2. Connector auxiliar
3. +12V Connector
4. Connector periférico
5. Connector de la unidad de disco 3.5”

Manuel d'utilisation du bloc d'alimentation Antec ATX12V

Le bloc d'alimentation dont vous venez de faire l'acquisition est un bloc d'alimentation de format ATX12V. Un bloc d'alimentation ATX12V dispose d'un connecteur d'alimentation principal simple de 20 broches, d'un connecteur d'alimentation AUX de 6 broches ainsi que d'un connecteur d'alimentation de 4 broches +12V à la carte-mère. Il comprend également de six à huit connecteurs d'alimentation de 4 broches pour périphériques et de un à deux connecteurs d'alimentation de 4 broches pour périphériques et deux connecteurs d'alimentation de 4 broches pur unités de disquettes. Il est rétrocompatible avec les spécifications ATX antérieures, si bien que si votre carte-mère n'accepte pas le connecteur d'alimentation AUX ou le connecteur d'alimentation +12V, vous pouvez néanmoins utiliser ce bloc d'alimentation.

Le bloc d'alimentation SmartPower est muni d'un circuit électronique intelligent qui détecte la température du bloc d'alimentation et qui régule la vitesse du ventilateur. La vitesse du ventilateur du bloc d'alimentation augmente avec le niveau de température. Le bloc d'alimentation est également munid'un connecteur de données de ventilateur de 3 broches. Vous pouvez le raccorder à un des connecteurs de ventilateur sur votre carte-mère pour contrôler la vitesse de votre bloc d'alimentation au moyen du BIOS de votre carte-mère ou du logiciel de contrôle qui accompagne votre carte mère. **Note :** Le ventilateur peut tourner à une vitesse aussi lente que 1500 tr/min lorsque la température est basse. À une telle vitesse, certaines cartes mères ne pourront détecter l'ajustement de la vitesse du ventilateur pendant le démarrage et sont susceptibles de générer de faux messages de panne de ventilateur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre carte mère pour la configuration adéquate du contrôle du ventilateur.

Bouton Marche/Arrêt : Le bloc d'alimentation est muni d'un interrupteur principal de tension. Assurez-vous de mettre l'interrupteur en position ON avant de faire démarrer votre ordinateur pour la première fois. En conditions normales, il n'y a pas besoin de mettre l'interrupteur en position OFF puisque le bloc d'alimentation est muni d'une fonction logicielle marche/arrêt qui allume ou éteint votre ordinateur au moyen de l'interrupteur du boîtier de votre ordinateur. Il pourra s'avérer nécessaire de mettre l'interrupteur en position OFF uniquement dans l'éventualité d'une panne où vous ne pourriez éteindre l'ordinateur par son interrupteur.

[Applicable uniquement aux modèles vendus dans les pays de l'Union Européenne :
Les modèles d'alimentation Solution conçus pour l'Union Européenne incluent la circuiterie PFC (Power Factor Correction), en accord avec la directive européenne de régulation code EN61000-3-2. En altérant la courbe d'entrée de courant, PFC améliore le facteur de puissance de l'alimentation ce qui augmente l'efficacité énergétique, réduit le gaspillage dû à la chaleur, prolonge la durée de vie des composants distributeurs et consommateurs de courant, et améliore la stabilité de la tension en sortie.**]**

Installation :

Note (non applicable aux modèles vendus dans les pays de l'Union Européenne) :
Vérifier le bouton rouge de voltage du bloc d'alimentation avant l'installation. Il devrait être le même que celui du voltage local (115V pour l'Amérique du Nord, le Japon, etc. et 230V pour la plupart des pays européens). Au besoin, changer le réglage du voltage selon

la norme de courant locale. Cette précaution est nécessaire afin d'éviter d'endommager votre équipement (et d'annuler votre garantie).

1. Débrancher le cordon d'alimentation de votre ancien bloc d'alimentation.
2. Ouvrir le boîtier en suivant le manuel d'instruction de votre boîtier d'ordinateur.
3. Débrancher tous les connecteurs d'alimentation de la carte-mère et des périphériques tels disques rigides, unités de disquettes, etc.
4. Retirer le bloc d'alimentation existant de votre boîtier d'ordinateur et le remplacer par le bloc d'alimentation Antec.
5. Raccorder les connecteurs d'alimentation à votre carte-mère et à vos appareils périphériques.
6. Raccorder le connecteur de données du ventilateur de 3 broches à un des connecteurs de ventilation sur la carte-mère.
   Note : cette étape est facultative. Il n'est pas nécessaire de rac corder le connecteur de données de 3 broches pour faire fonctionner le bloc d'alimentation si vous choisissez de ne pas assurer le contrôle de la vitesse du ventilateur.
7. Fermer le boîtier de l'ordinateur.
8. Raccorder le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation Antec. Utiliser votre ordinateur comme d'habitude.

Qualité Antec de 3 ans sur pièces et main d'oeuvre (AQ3)
Voir détails à :
http://www-antec-europe.com/warranty_fr.html